

Make The Impossible Possible

镜头旋转式超短焦投影机

同类产品中最大镜头位移范围

折曲式双轴旋转结构镜头

New

FP-Z5000

FP-Z8000



黑白两色可选

隐蔽安装, 实现沉浸式体验演示

产品特点:


- 超大范围镜头位移范围 (V: $\pm 82\%$, H: $\pm 35\%$)
- 折曲式双轴旋转式镜头 (360°全方位投影)
- 超短焦投影 (距离75cm即可投影100英寸大画面)
- 优化使用场景, 节省安装空间, 投影面不易产生阴影

华侨城大厦

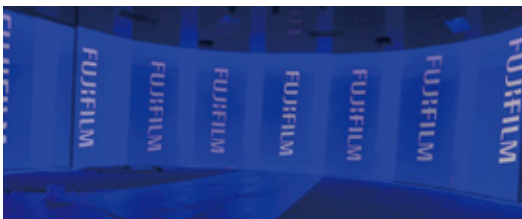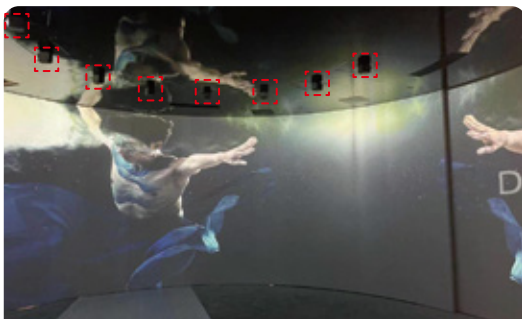




华侨城大厦地处深圳华侨城片区核心, 是深南大道南北的城间枢纽, 为城市周边生态系统和城市生活的脉络连接点, 由单栋300米超甲级写字楼、5栋商业裙楼加艺术街区广场组成, 是一个集写字楼和商业为一体的综合性项目。华侨城大厦形如一颗晶莹剔透的钻石, 传承华侨城生态、艺术、文化底蕴基因, 在都市商务中注入鲜活生动的人文内力和美学体验。

PROPOSAL APPLICATION 应用案例

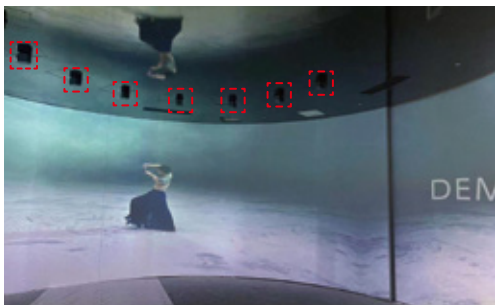

位于华侨城大厦31层的深圳华侨城企业展厅，使用9台FP-Z5000B投影机进行隐藏吊装竖向投影，打造了直径为10m，高度为3.5m的环绕式体验空间。

唯品会

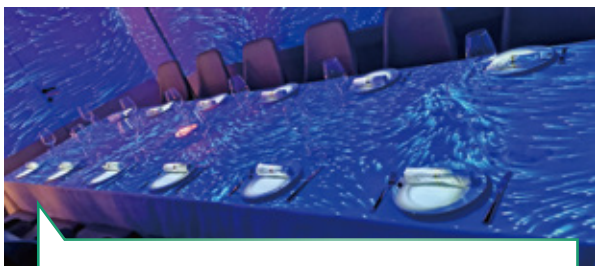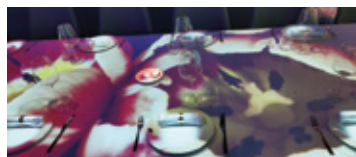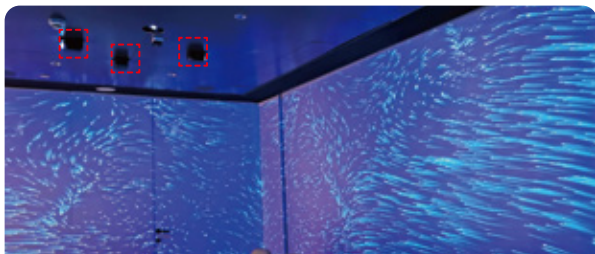

唯品会总部大厦中，8 台富士胶片FP-Z5000B打造了VIP 沉浸式餐厅，在这个 8.5×4.5 米的空间中，FP-Z5000B 吊装在房间顶部，采用了隐藏式安装，超短焦 + 大范围的画面位移，避免了光线直接照射到人的身上，减少了投射阴影，投影画面覆盖四周墙体和桌面，让人们感受到视觉震撼。



深圳市国资委智慧展厅



隐于墙面，占用更少空间



位于深圳市国资委投资大厦的智慧国资管理展示中心诸多创新展项部署于建设面积达2250㎡的广阔空间中，精彩呈现深圳国资委历年的先进经验和特色实践。其中，8台富士胶片“Z”系列投影机打造两个影像方案成为人们的目光焦点，绚丽全息投影营造震撼的视觉沉浸感！




值得注意的是，这个方案充分发挥了“Z”系列投影机镜头自由旋转以及大幅度镜头位移的优势，机身安装在天花板上，隐蔽性非常好，观众不会注意到它的存在，整个空间更为简约舒适。

2019 上海进博会&高交会FUJIFILM互动体验馆


■ 超短焦 · 大范围位移效果（与普通投影机的差异）



■ 超短焦 · 广角位移效果（优化使用场景）

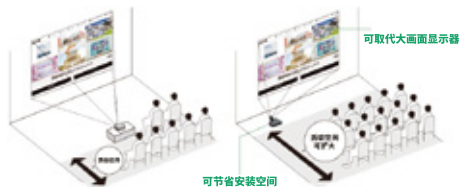

即使观众站在投影面上也不易产生阴影

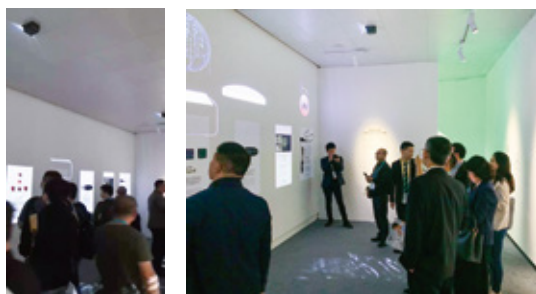


在互动体验馆的天花板和地面各设置一组投影机，每组2台投影机同时投影，每台投影机投射200寸画面，融合形成8.5m×2.5m大画面互动投影。二者交相辉映，带给进馆体验的观众身临其境的感受。

2019 InfoComm Private Show



三台投影营造沉浸式视觉体验

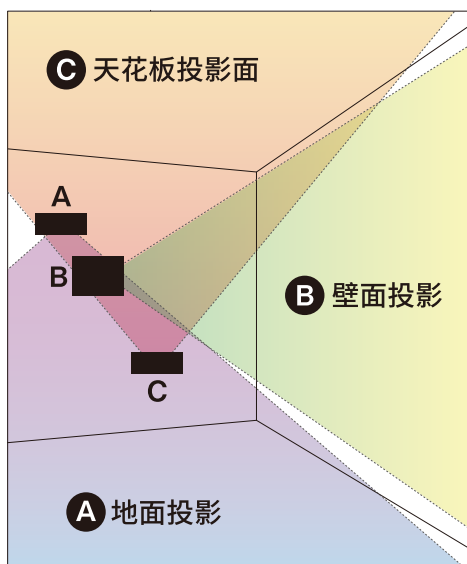

“Z”系列投影机具有同类产品中的最大镜头位移范围，从投影机的安装位置角度而言，有很高的自由度，因此，可以安放在不易被人察觉的位置。此外，凭借其双轴旋转式镜头结构，即便是在拥挤的空间，也可以方便的安装。

CAFE & RESTAURANT



与店铺融为一体的投影机，通过店铺入口的地面投影营造互动体验吸引客流



在 2.3m 的投影距离进行 300 英寸的大画面投影。在店铺的入口、店内的通道等处投影标识或与氛围相符的设计等，为店铺的宣传提供有力支撑。



零偏移投影&展厅大画面拼接

产品特点：

- 支持多台投影机拼接、融合实现大屏幕图像投影
- 支持水平投影



浦幌公园



让人有一种仿佛置身于森林中的体验能够随时感受到“数字森林浴”的展示“uralaa park urahoro(浦幌公园)”

投影主题定期改变，在十胜浦幌，可以亲身感受日本全国的自然风光。在浦幌公园被各种地域的森林和自然所包围，让当地的居民和旅客们得到身心的放松。



uralaa park urahoro(浦幌公园)使用5台FP-Z5000（4台吊装隐藏安装、1台地面隐藏安装）正面、左右、后方和天花板共5面300英寸的沉浸式体验，播放十胜的森林和屋久岛的天然杉等实景影像，配合风和树木摇晃的声音，以及树木的香气，无需HMD(头戴式显示器)等装备，让人仿佛置身于真正的森林中。这是日本第一个再现树木的香气，进行如同实际在自然中一样的演出展示。

日本亚洲会馆酒店—Restaurant & Bar 四季



PROPOSAL APPLICATION 应用案例



两台 FP-Z5000B 通过拼接融合形式，为餐厅打造超宽幅、色彩艳丽的主视觉墙，投影机完全融入环境，展现四季变换美景，营造治愈感空间。

大画面拼接




最大程度的优化显示空间，投影出的影像真实立体



在地面平放3台投影机，将横向投影的3个画面拼接起来形成一个总计450英寸的演示空间。充分发挥超短焦投影与大范围的镜头位移优势，使画面水平投射，非常便于拼接操作，可以最大程度的优化显示空间，投影出的影像真实立体，仿佛置身于真实的环境中，令人震撼不已。

消除传统一次反射式超短焦投影机产生的偏移，创建最大化投影空间

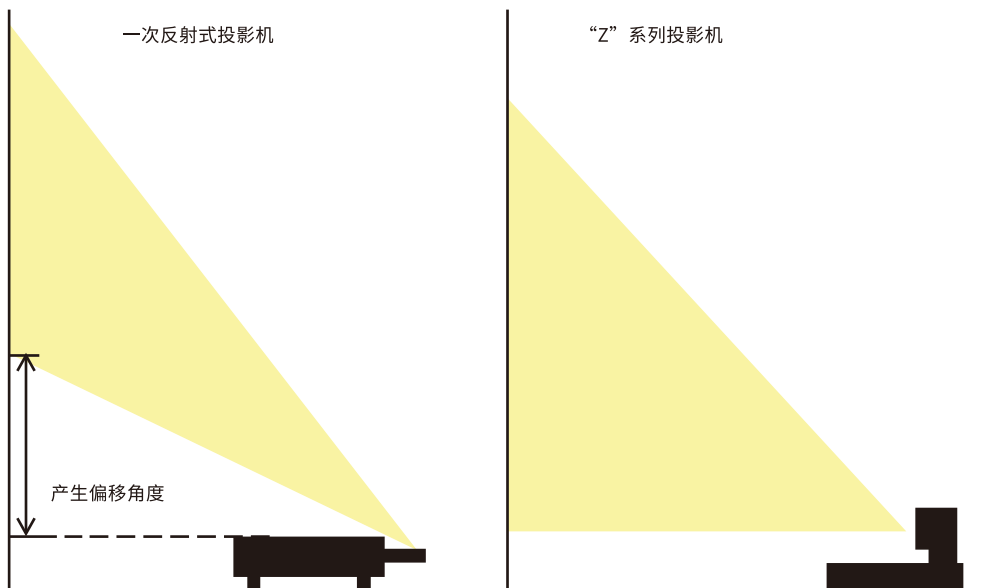

可以消除一次反射式镜头等传统超短焦投影机产生的投影角度偏移，并可实现最大限度的灵活投影到各个方向。另外，它还具有 1.1 倍光学变焦，因此可以在不移动投影机主体的情况下调节投影图像的尺寸。



投射位置与距离



安放便捷

安装便捷，最大程度利用空间


产品特点：

- 超大范围镜头位移范围 (V: $\pm 82\%$, H: $\pm 35\%$)
- 折曲式双轴旋转式镜头 (360°全方位投影)
- 超短焦投影 (距离75cm即可投影100英寸大画面)
- 通过镜头旋转可实现各个角度安装, 安装方式多达22种

富士胶片商业创新有限公司



PROPOSAL APPLICATION 应用案例

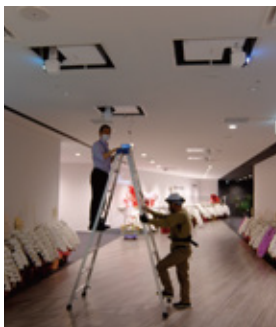

富士胶片商业创新有限公司大楼17层企业展厅，利用顶部中央空调的安装空间，将10余台FP-Z5000和FP-Z8000投影机吊装嵌入，仅露出镜头部分，利用投影机的超大镜头位移范围，投影两侧展示空间，最大程度利用空间。

里昂博物馆 (法国)



利用馆内有限空间，营造独特的沉浸式体验



屏幕尺寸：140寸

投影距离：1M

5台投影机：吊装天花板，顶部安装空间直径不足1m，通过镜头旋转纵向投影，实现沉浸式体验。




五台“Z”系列投影机集中吊装于顶部，投影距离仅有1m，每台投影机需纵向投影140寸大画面。作为一款在狭窄空间也能实现大画面投影的设备，此前难以实现投影的场所现在再无困难。


两台“Z”系列投影机,分别投射天花板和地面



在同时投影天花板和地面时，通过大范围镜头位移即可实现，拓展了传统投影机的应用形式。这得益于“Z”系列投影机配备的投影比0.34:1的超短焦镜头，采用了大口径的非球面镜片，实现了最高水平的镜头位移范围。可以在上下82%，左右35%的大位移范围调节，并搭载记忆功能，优化展示空间。

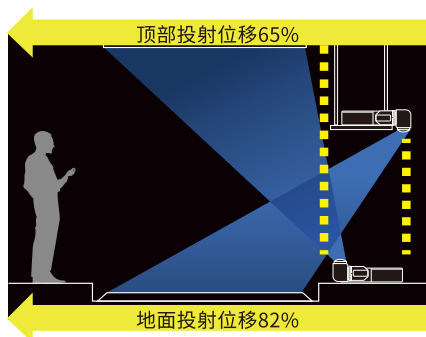

澳大利亚阿德莱德艺术节

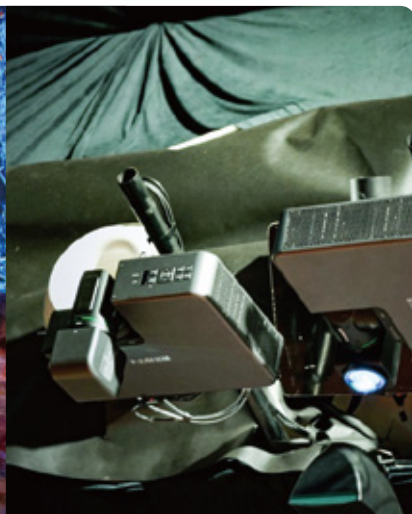

怪物猎人15周年纪念



多台“Z”系列投影机延衍架吊装，通过旋转镜头方向和大范围镜头位移，以达到向墙面、地面等空间投影，大大减少安装的难度和风险，节约调试时间。

75cm*¹ 的投影距离可实现100 英寸投影




搭载投影比 TR² 为 0.34 的超短焦镜头、可进行近距离投影，还可以进行最大到 300 英寸的投影。缩减了由投影机到屏幕之间的距离空间，便于最大程度的优化展示空间。

*1: 从镜头到屏幕的距离。

*2: TR (Throw Ratio) 表示投影距离/屏幕横向尺寸的值。

具有超短焦和最大*³ 镜头位移范围的投影机

采用了大口径的非球面镜片，实现了最高水平的镜头位移范围。可以在上下 82% · 左右 35% 的超大位移范围调节投影图像的位置 (16:9 横向投影时)。同时搭载记忆功能，可记忆与各投影方向相对应的镜头位移位置。即便旋转镜头，改变投影方向，下次也无需再次重新调节投影位置，镜头将会自动位移到原本设定的位置。

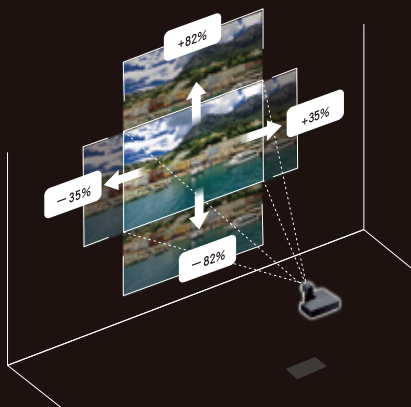

*3: 截止2019年2月13日本公司使用高亮度超短焦投影机所做测试。

只需镜头旋转即可向各个方向投影

采用可折弯双轴旋转结构镜头，属全球首创*⁴。无需移动机体，只需上、下、左、右、前、后旋转镜头，即可以向各个方向投影。可以向墙壁、屏幕投影，也可以向天花板、地板投影。还可以进行纵向的投影。同时，旋转部还配备锁定机构，可放心进行旋转操作。

*4: 截止2019年2月13日本公司调研数据



FP-Z8000系列投影机

FP-Z5000B




FP-Z5000W




■ 主要技术参数

投影系统	DLP
分辨率	1920×1080
亮度	5000 流明
对比度	12000:1
光源	激光二极管
镜头类型	折曲型双轴旋转结构镜头
镜头位移	电动：V±82%，H±35%
投影比	0.34:1（广角）~0.37:1（远距）
接口	HDMI×3，HD-BaseT/LAN，USB type A
扬声器	10W×1（单声道）
尺寸	470×108×375mm（镜头收起时不含凸出部分）
重量	12.5kg

■ 投影距离

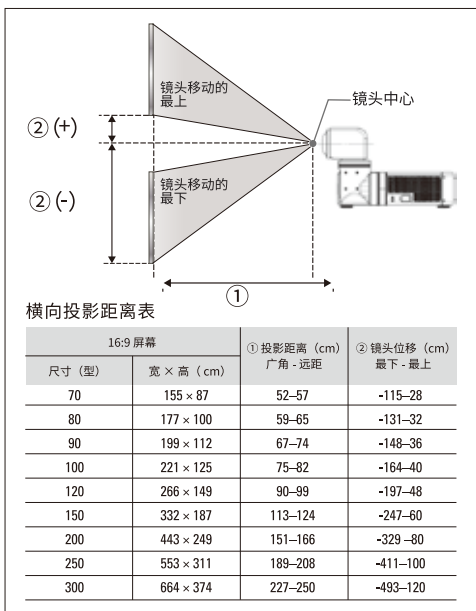

■ 镜头位移调制范围

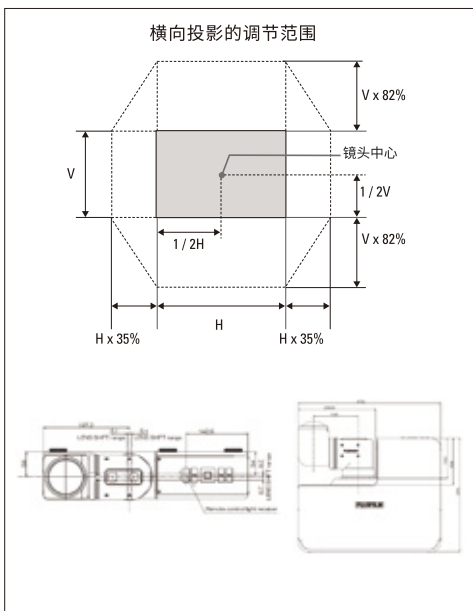

FP-Z8000系列投影机

FP-Z8000B




FP-Z8000W




■ 主要技术参数

投影系统	DLP
分辨率	1920×1200
亮度	8000 流明
对比度	12000:1
光源	激光二极管
镜头类型	折曲型双轴旋转结构镜头
镜头位移	电动：V±70%，H±35%
投影比	0.34:1（广角）~0.37:1（长焦）
接口	HDMI×2, HD-BaseT/LAN, SDI×1, RS232×1, USB×2
扬声器	10W
尺寸	460×510×162.5mm（镜头收起时不含凸出部分）
重量约	19kg

■ 外观图

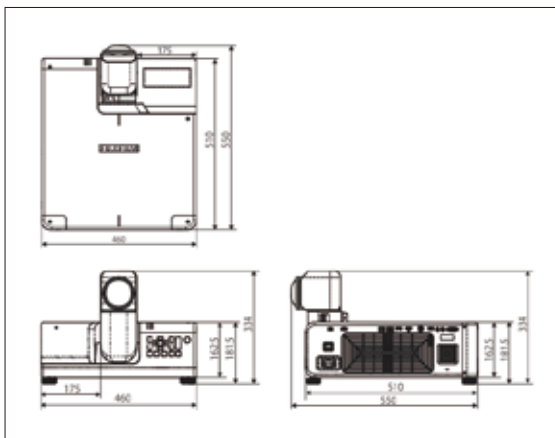

■ 镜头位移调式范围

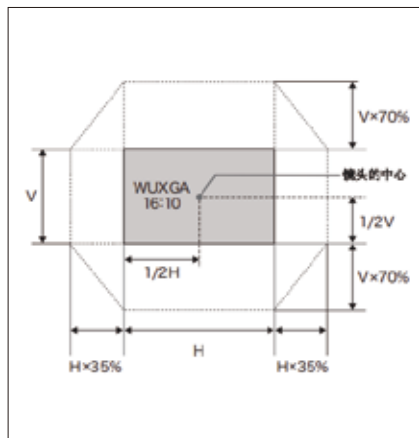

* 产品规格和外观如有更改，恕不另行通知。

- HDBaseT、HDBaseT 标志是 HDBaseT Alliance 在日本及其他国家的商标。
- DLP、DLP 标志是 Texas Instruments 的注册商标。
- HDMI 是 HDMI Licensing LLC 在美国及其他国家的商标或注册商标。

扫码富士投影机官方网站



进入投影模拟器，可根据您的
使用环境精确测算出各项相关数据。

FUJIFILM

富士胶片（中国）投资有限公司光电产品事业部

地址：上海市浦东新区平家桥路100弄6号晶耀前滩7号楼6层

Tel: (021)5010-6000 Fax: (021)5010-6073

URL: www.fujifilm.com.cn



注意

为确保安全，请严格按照使用说明书所列操作

※ 本公司保留不事先通告即变更产品规格、外观及价格的权利

※ 因摄影、印刷条件的不同，目录产品与实际产品或有差异，请以实际为准

更多“Z”系列投影机相关信息
敬请关注富士光影说

