

New



镜头旋转式超短焦4K投影机 FP-ZUH6000



FP-ZUH6000 系列



黑白配色同步发售

◆ 高分辨率 4K 投影

- “Z 系列”投影机有史以来首次支持高分辨率 4K 投影
- 通过对输入图像在水平和垂直方向的像素补偿算法处理，实现了 4K 超高清（3840x2160）分辨率的投影

◆ 高精度色彩还原



- 平滑的渐变层次，为视觉效果增添了深度和真实感
- 优化红色，使整体色彩还原度提升约 1.5 倍^{*1}

◆ 搭载富士胶片“折曲式双轴旋转镜头”空间呈现更为多样

- “折曲式双轴旋转镜头”支持多种安装方式，包括水平放置、吊顶和立式安装，即使狭小空间也能轻松放置

◆ 搭载投射比 TR^{*2} 为 0.34 的超短焦镜头，具有大范围镜头位移功能

- TR 值为 0.34 的超短焦镜头，在距屏幕 75 厘米的位置可投射出 100 英寸的画面
- 采用大口径非球面镜片，具有大范围镜头位移能力，垂直调整范围高达 82%，水平调整范围达 35%
- 实现零偏移投影，充分利用投影面，优化空间设计

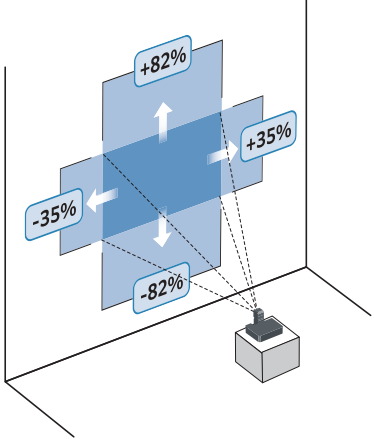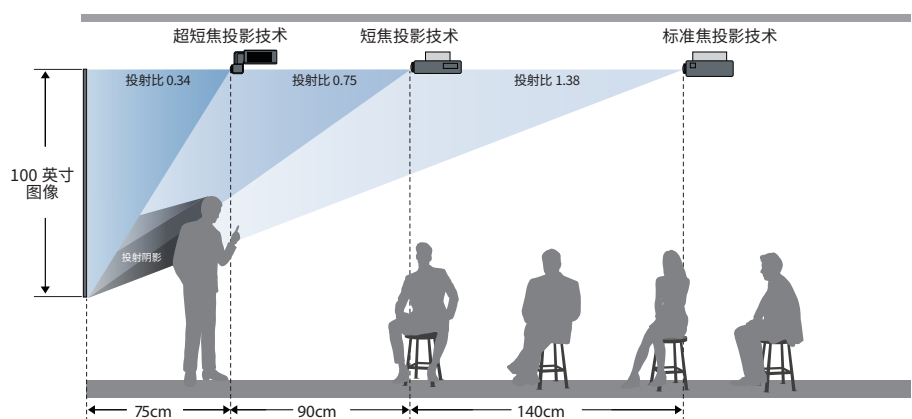

^{*1} 与本公司之前研发的 Z6000 系列型号相比。

^{*2} TR（投射比）值是通过投影距离除以屏幕宽度来计算的，TR 值越小，表示在较近距离内能够投射出的图像越大。

■ 多样的投影方式



■ 主要规格参数


型号			FP-ZUH6000	
DLP® 芯片	尺寸		0.65 英寸, 16:9 宽高比	
	显示方式		单片 DLP®	
	投影分辨率		4K 3840x2160	
镜头	类型		折曲式双轴旋转镜头	
	镜头位移范围		电动调节: 垂直 ±82%, 水平 ±35%	
	变焦		电动调节: ×1.0-×1.1	
	投射比 (TR) ^{*1}		0.34 (广角)-0.37 (长焦)	
	焦距		f=5.0mm (广角)-5.5mm (长焦)	
	F 值		F2.3 (广角)-F2.39 (长焦)	
梯形校正			垂直 ±5°/ 水平 ±5°	
光源亮度			7,200lm (激光二极管)	
配上超短焦镜头后亮度 [ANSI lm ^{*2}]			6,000lm (中心亮度 6,500lm)	
光源寿命 ^{*3}			约 20,000 小时	
对比度 ^{*4}			12,000:1	
投影图像尺寸			70-300 英寸	
最大分辨率 (WxH)			4K 3840 × 2160 (4K 模式开启时)	
接口	视频输入接口	HDMI® 1	TypeA	HDMI®2.0 (兼容 HDCP 2.2 标准)
		HDMI® 2	TypeA	HDMI®2.0 (兼容 HDCP 2.2 标准)
		HDBaseT™	RJ-45	视频、音频和控制
	视频输出接口	HDMI®	TypeA	HDMI® 2.0 (Compatible with HDCP 2.2)
	控制接口	LAN	RJ-45	网络控制 (10BASE-T/100Base-TX)
		HDBaseT™	RJ-45	用于投影机连接控制
		RS-232C	D-Sub 9Pin	用于投影机连接控制
	音频接口	音频输出	3.5mm 接口	
	远程控制输入	REMOTE	3.5mm 接口	用于有线遥控
	其他	USB 1	TypeA	DC 5V 1.5A (Max)
USB 2		TypeB	用于维护	

电源		AC 100-120V, AC 220-240V 50/60Hz	
功率	最大功率	650W	
	常规模式	560W	
	ECO 模式	285W	
	待机模式	Approx.0.5W	
	网络待机模式	Approx.8.0W	
机身尺寸		[宽]486mm×[深]496mm×[高]175mm (不包括可调节脚垫和突出部分)	
重量		约 17.5kg	
噪音 ^{*5}	常规模式	36dB	
	Eco 模式	34dB	
运行环境	工作温度	0-40℃	
随机附件		电源线 3.0m	
		镜头盖	
		遥控器	
		AAA 电池 ×2	
		说明书	

*1 投射比是指投射距离除以屏幕宽度。
*2 根据 ANSI 标准, 此型号在出厂时的平均值。
*3 亮度下降一半的估计时间。根据运行环境和使用条件而异。
*4 依照“动态对比度”处于启用状态。
*5 此型号在出厂时的平均值。
产品规格和外观如有变更, 恕不另行通知


■ DLP Cinema 和 DLP Cinema 标志是 Texas Instruments 的商标或注册商标。
■ “HDMI”、“HDMI High-Definition Multimedia Interface” (HDMI 高清晰度多媒体接口) 以及 HDMI 标志是在美国和其他国家 / 地区由 HDMI Licensing Administrator, Inc. 拥有的商标或注册商标
■ HDBaseT 和 HDBaseT 联盟标志是 HDBaseT 联盟的商标。

■ 外形示意图

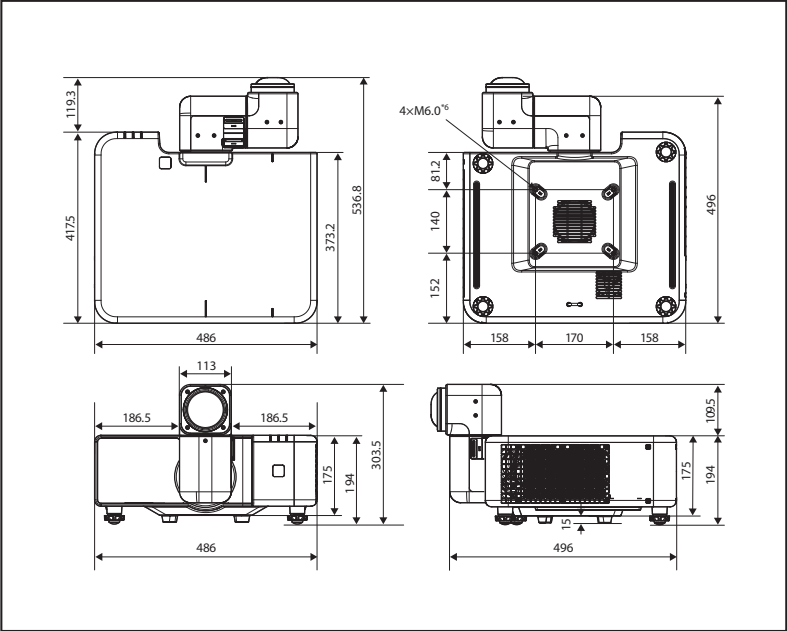

*6 对于天花板安装而言

■ 镜头位移范围

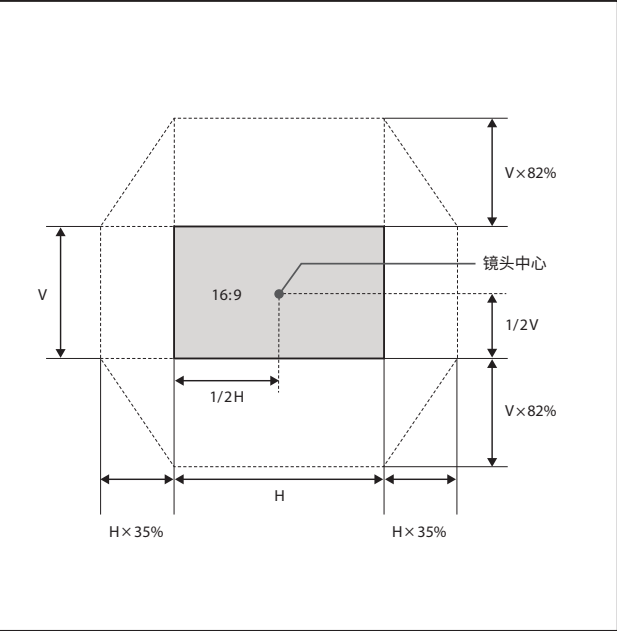

FUJIFILM

富士胶片（中国）投资有限公司
光电产品事业部

地址：上海市浦东新区平家桥路 100 弄 6 号晶耀前滩 7 号楼 6 层
电话：(021) 5010-6000 分机 1051
网址：www.fujifilm.com.cn



请按照说明书正确操作投影机，以确保安全使用。

* 产品规格、外观、价格等如有变更，恕不另行通知。

* 由于拍摄和印刷条件的原因，本目录中的产品颜色可能与实际产品外观有所差异。